

VIVESS



**WASSERKOCHER MIT
TEMPERATUREINSTELLUNG**
**WATER KETTLE WITH
TEMPERATURE SETTING**

WKT9001SW

1,7 Liter Fassungsvermögen /
ca. 1.850 - 2.200 Watt

1.7-litre capacity /
approx. 1,850 - 2,200 watts

Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht	5
1.1 Technische Daten	5
1.2 Lieferumfang	5
1.3 Symbole	5
2. Wichtige Sicherheitshinweise	6-7
3. Sicherheitshinweise	8
4. Spezielle Sicherheitshinweise	9
5. Bedienelemente	10
6. Bedienungsanweisungen	11-13
6.1 Produkt auspacken	11
6.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	11
6.3 Vor dem ersten Gebrauch	11
6.4 Wasser kochen	11
6.5 Temperatúrauswahl	12
6.6 Warmhalten	12
6.7 Abschaltautomatik	12
6.8 Trockengehschutz	13
7. Reinigung und Pflege	13-14
7.1 Reinigung	13
7.2 Kalkfilter abnehmen	14
7.3 Entkalken	14
8. Entsorgung	14
9. Garantie	15-16

Allgemeine Sicherheitshinweise


- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch und geben Sie sie zusammen mit dem Produkt weiter. Beachten Sie die Warnungen auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise sowie Gebrauchs- und Wartungsanleitungen für das Produkt.



Hinweis

Bedienungsanleitung zum Download finden Sie unter:
www.info-tcs.de

VIVESS Qualitätsprodukte mit TÜV SÜD Prüfzeichen

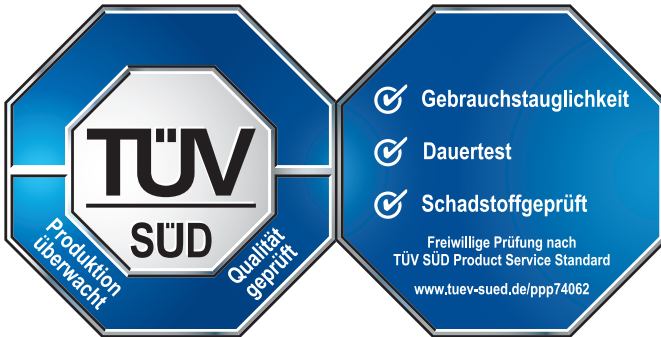

Für die Unternehmen der REWE Group sind verlässliche Produktqualität und Sicherheit oberstes Gebot. Darauf können sich REWE Kunden verlassen.

Deshalb lässt die REWE Group VIVESS Produkte durch die unabhängigen Prüfer des TÜV SÜD auf „Herz und Nieren“ testen.

Um hohe Qualitätsansprüche zu erfüllen, lassen wir zusätzlich zu der strengen REWE Qualitätsnorm Produkte mit dem Prüfzeichen des TÜV SÜD auszeichnen.

Konkret bedeutet das:

Produkte müssen zusätzliche strenge Einzeltests bestehen, um das Prüfzeichen des unabhängigen TÜV SÜD zu erhalten.

Das TÜV SÜD Prüfzeichen geht weit über die gesetzlich geforderten Prüfungen hinaus.

Wir wollen damit einen neuen Maßstab setzen - zur Sicherheit und zum Vorteil für Sie.

1. Übersicht

1.1 Technische Daten

Stromversorgung	220-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	1850-2200 W
Außenmaße	ca. 220 x 166 x 247 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 1,07 kg
Hergestellt für	REWE Markt GmbH, D-50603 Köln

1.2 Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:		
1 x Wasserkocher	1 x Sockel mit Kabelaufwicklung	1 x Bedienungsanleitung

1.3 Symbole

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Sachschäden zu vermeiden.



Warnung - Stromschlaggefahr!

Dieses Warnzeichen weist auf die Gefahr des Stromschlags hin. Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.



Warnung - Verbrennungsgefahr!

Dieses Warnzeichen weist auf Verbrennungsgefahr hin. Missachtung der Warnung kann Verbrennung/Verletzungen verursachen.



Warnung - Brandgefahr!

Dieses Warnzeichen weist auf Brandgefahren hin. Missachtung der Warnung kann zur Brandgefahr führen.



Warnung - Sachschaden!

Missachtung der Warnung kann einen Sachschaden verursachen.



Hinweis

Hebt Tipps und Informationen zum Umgang mit dem Produkt hervor.

2. Wichtige Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Das Produkt und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Dieses Produkt kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

2. Wichtige Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen konzipiert, wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen,
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen,
 - in Frühstückspensionen,
 - in landwirtschaftlichen Anwesen.
- Füllen Sie Wasser nicht über die Obergrenze ein. Siedendes Wasser kann herausspritzen.
- **Warnung!** Öffnen Sie niemals den Deckel, während das Wasser kocht.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Sockel.
- **Vorsicht!** Vergewissern Sie sich, dass der Wasserkessel ausgeschaltet ist, bevor er von der Abstellvorrichtung genommen wird.
- Zur Reinigung darf das Produkt nicht ins Wasser eingetaucht werden.

3. Sicherheitshinweise



Warnung - Stromschlaggefahr!

Um Lebensgefahr durch elektrischen Schlag zu vermeiden, bitte folgende Sicherheitshinweise beachten:

- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Reparieren Sie das Produkt auf keinen Fall selbst (z.B. wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Produkt fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Produktes übereinstimmen.
- Nur der Netzstecker kann das Produkt vollständig vom Stromnetz trennen. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken und Kontakt mit scharfen Kanten.
- Halten Sie das Produkt, einschließlich Netzkabel und Netzstecker, von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Produkten, fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Netzstecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - wenn das Produkt nicht benutzt wird,
 - wenn Funktionsstörungen auftreten,
 - bevor Sie Zubehör anbringen / entfernen und
 - bevor Sie das Produkt reinigen.



Warnung - Verbrennungsgefahr!

Um Unfall- und Verletzungsgefahren zu vermeiden, bitte folgende Sicherheitshinweise beachten:

- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.



Warnung - Brandgefahr!

Das Produkt arbeitet mit hohen Temperaturen, bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um einen Brand zu vermeiden:

- Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.

4. Spezielle Sicherheitshinweise



Warnung - Stromschlaggefahr!

Um Lebensgefahr durch elektrischen Schlag zu vermeiden, bitte folgende Sicherheitshinweise beachten:

- Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- Schützen Sie das Produkt vor:
 - direkter Sonneneinstrahlung und Staub;
 - Feuer (Kamin, Grill, Kerzen), Wasser (Wasserspritzer, Vasen, Teiche, Badewanne) oder hoher Luftfeuchtigkeit.



Warnung - Verbrennungsgefahr!

Um Unfall- und Verletzungsgefahren zu vermeiden, bitte folgende Sicherheitshinweise beachten:

- **Verbrennungsgefahr!** Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen sowie mit dem austretenden Dampf. Halten Sie das Produkt nur am Handgriff.
- Lassen Sie immer einen ausreichenden Abstand um das Produkt frei. Siedendes Wasser kann schwere Verbrühungen verursachen.
- Bewegen oder transportieren Sie das Produkt nicht während des Betriebes oder wenn sich noch heißes Wasser im Produkt befindet. Es besteht Verbrennungsgefahr durch herausspritzendes heißes Wasser.



Warnung - Brandgefahr!

Das Produkt arbeitet mit hohen Temperaturen, bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um einen Brand zu vermeiden:

- Betreiben Sie das Produkt nur, wenn es mit Wasser gefüllt ist. Der Trockengehschutz verhindert die Brandentstehung bei leerem Wasserkocher.




Warnung - Sachschaden!

Bitte beachten Sie die folgenden Bestimmungen, um Sachschäden zu vermeiden:

- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, stabile und rutschfeste Oberfläche.
- Schließen Sie den Deckel zum Kochen. Der Temperaturbegrenzer funktioniert nur bei geschlossenem Deckel.
- Reinigen Sie das Produkt und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch.
- Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.

5. Bedienelemente

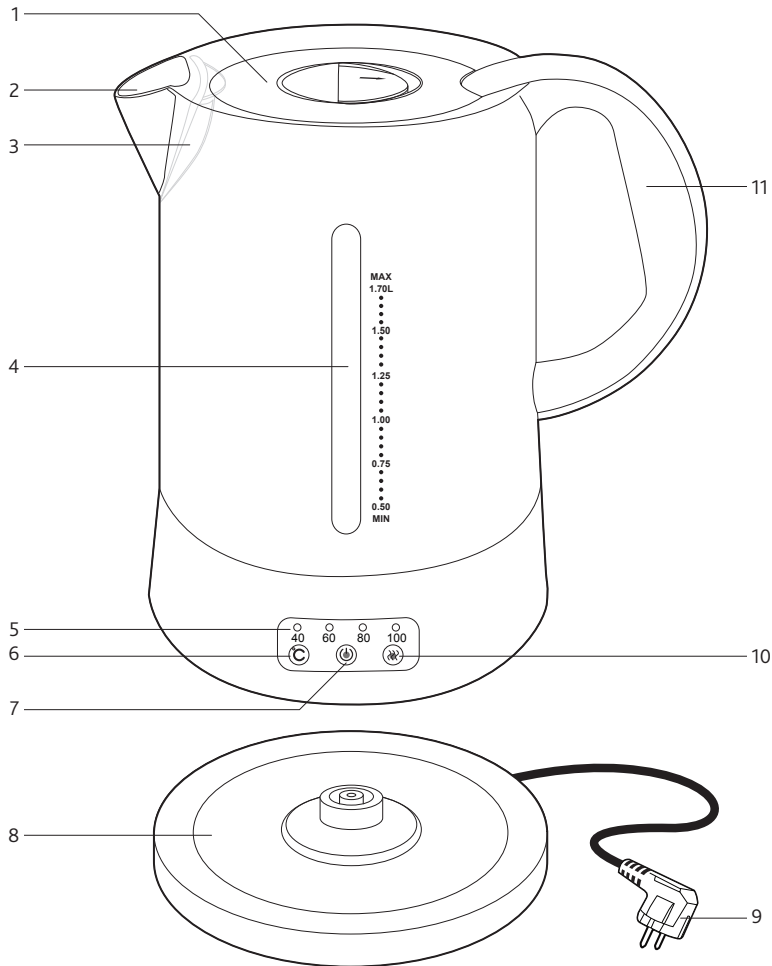

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Deckel mit Deckelöffnungsgriff | 7 | Ein-/ Ausschalter mit Beleuchtung |
| 2 | Ausguss | 8 | Sockel mit Kabelaufwicklung |
| 3 | Kalkfilter | 9 | Netzkabel mit Netzstecker |
| 4 | Wasserstandsanzeige | 10 | Taste Warmhalten mit Beleuchtung |
| 5 | Temperaturanzeigen 40 / 60 / 80 / 100 | 11 | Griff |
| 6 | Temperatur Wahltaste °C mit Anzeige | | |

6. Bedienungsanweisungen

6.1 Produkt auspacken und kontrollieren

- Entfernen Sie das Produkt und Zubehör vorsichtig aus der Originalverpackung. Es empfiehlt sich, die Originalverpackung für späteres Verstauen aufzubewahren. Möchten Sie die Originalverpackung entsorgen, so tun Sie dies nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Haben Sie Fragen zur richtigen Entsorgung, fragen Sie bei Ihrer örtlichen Behörde nach.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder sollten Beschädigungen feststellbar sein, kontaktieren Sie umgehend Ihre Verkaufsstelle.

6.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist nur für das Erhitzen von Wasser geeignet. Jeglicher anderer Gebrauch kann zu Schäden am Produkt oder Verletzungen führen.

6.3 Vor dem ersten Gebrauch

1. Stellen Sie den Sockel (8) auf eine trockene, ebene und stabile Unterlage.
2. Wickeln Sie das Netzkabel von der Kabelaufwicklung im Sockel (8) ab, bis es die gewünschte Länge hat. Klemmen Sie das Kabel in die vorgesehene Vertiefung am Sockel (Abb. 1).
3. Verbinden Sie den Netzstecker (9) mit einer geeigneten Steckdose.
4. Reinigen Sie den Wasserkocher vor dem ersten Gebrauch, um produktionsbedingte Rückstände zu entfernen.

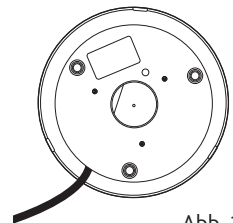


Abb. 1



Warnung - Stromschlaggefahr!

Tauchen Sie den Wasserkocher nicht in Wasser. Stellen Sie sicher, dass der Anschluss an der Unterseite des Wasserkochers trocken bleibt.

5. Füllen Sie den Wasserkocher mit kaltem Wasser bis zur Markierung **Max 1.7L** und lassen Sie das Wasser einmal aufkochen. Schütten Sie es anschließend weg. Wiederholen Sie den Vorgang und lassen Sie das Produkt zwischendurch immer abkühlen. Das Produkt ist nun betriebsbereit.

6.4 Wasser kochen

1. Nehmen Sie den Wasserkocher immer vom Sockel (8), bevor Sie Wasser einfüllen.
2. Drücken Sie am Deckelöffnungsgriff, öffnen Sie den Deckel (1) und füllen Sie Wasser ein (Abb. 2).
3. Der Wasserstand muss sich zwischen der oberen (**Max 1.7L**) und der unteren Markierung (**Min 0.5L**) befinden. Füllen Sie Wasser nicht über die Obergrenze ein. Siedendes Wasser kann herausspritzen.
4. Stellen Sie den Wasserkocher auf den Sockel (8). Alle Anzeigen leuchten kurz auf und gehen in den Standby-Modus.

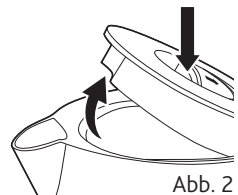


Abb. 2

6. Bedienungsanweisungen

5. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (7). Der Ein-/Ausschalter (7) leuchtet auf und die Temperaturanzeige **100** (5) blinkt (Siehe Tabelle). Der Kochvorgang beginnt. Die während des Aufheizens erreichte Temperatur wird über die Temperaturanzeigen (5) angezeigt.

Wassertemperatur	LED-Anzeige 40	LED-Anzeige 60	LED-Anzeige 80	LED-Anzeige 100
unter 40 °C				blinkt
unter 60 °C	leuchtet			blinkt
unter 80 °C	leuchtet	leuchtet		blinkt
unter 100 °C	leuchtet	leuchtet	leuchtet	blinkt



Warnung - Verbrennungsgefahr!

Öffnen Sie während des Kochvorgangs nie den Deckel (1). Nehmen Sie den Wasserkocher auch nicht während des Kochvorgangs vom Sockel (8).

6. Sobald das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus. Die Beleuchtung am Ein-/Ausschalter (7) erlischt.
7. Sie können den Kochvorgang jederzeit manuell unterbrechen. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (7).

6.5 Temperatúrauswahl

- Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit der Temperatur Wahltaste °C (6) ein. Die eingestellte Temperaturanzeige leuchtet auf.
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (7) um den Kochvorgang zu beginnen. Die eingestellte Temperaturanzeige blinkt.
- Sobald das Wasser die eingestellte Temperatur erreicht hat, schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus. Die Beleuchtung am Ein-/Ausschalter (7) und der Temperaturanzeigen (5) erlischt.

6.6 Warmhalten

- Drücken Sie zusätzlich die Taste **Warmhalten** (10), um das Wasser bei der voreingestellten Temperatur warm zu halten.
- Um die Warmhaltefunktion abzuschalten und den Wasserkocher auszuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter (7) und ziehen Sie den Netzstecker (9).

6.7 Abschaltautomatik

Eine Abschaltung erfolgt:

- wenn das Wasser kocht,
- wenn der Wasserkocher vom Sockel (8) genommen wird.

6. Bedienungsanweisungen

6.8 Trockengehschutz

1. Wenn sich im Wasserkocher nicht ausreichend Wasser befindet, schaltet sich das Produkt automatisch aus. Achten Sie trotzdem immer darauf, dass sich genug Wasser im Wasserkocher befindet, da das automatische Abschalten die Lebensdauer Ihres Wasserkochers verkürzt.
2. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie wieder Wasser einfüllen.

7. Reinigung und Pflege

7.1 Reinigung



Warnung - Stromschlaggefahr!

Ziehen Sie den Netzstecker (9) und lassen Sie das Produkt vor dem Reinigen vollständig abkühlen. Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie es nie unter fließendes Wasser.



Warnung - Sachschaden!

Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an; scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.

- Reinigen Sie die Außenflächen des Produktes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend gut ab.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser (z.B. an den Schaltern) ins Produktinnere und an den Sockel gelangt.
- Das Produkt an einem trockenen, kühlen, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren. Bewahren Sie das Produkt an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

7. Reinigung und Pflege

7.2 Kalkfilter abnehmen



Warnung - Verbrennungsgefahr!

Lassen Sie das Produkt vor der Entnahme des Kalkfilters immer erst vollständig abkühlen!

- Zur Reinigung kann der Kalkfilter (3) aus dem Wasserkocher entfernt werden. Drücken Sie auf die obere Verriegelung des Kalkfilters (3; im Inneren des Wasserkochers). Ziehen Sie den Kalkfilter (3) vorsichtig heraus (Abb. 3).
- Setzen Sie den Kalkfilter (3) nach der Reinigung in den Schlitz unterhalb des Ausgusses (2) ein (Abb. 4). Stellen Sie sicher, dass die oberen und unteren Klammern richtig positioniert und eingerastet sind.

Abb. 3


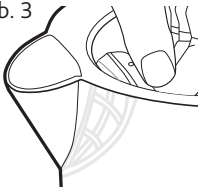


Abb. 4

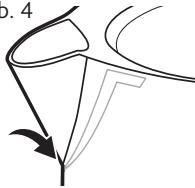

7.3 Entkalken

Entkalken Sie ihr Produkt je nach Kalkgehalt im Wasser und Benutzungshäufigkeit in regelmäßigen Zeitabständen.

- Verwenden Sie einen handelsüblichen Entkalker und befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung.
- Alternativ können Sie Ihr Produkt mit einer Essiglösung entkalken:
 - Geben Sie 30 ml Weißweinessig in den Wasserkocher und füllen Sie diesen zur Hälfte mit Wasser auf.
 - Lassen Sie diese Mischung aufkochen und anschließend eine Minute einwirken. Wiederholen Sie diesen Vorgang dreimal.
 - Schütten Sie die Mischung weg und spülen Sie den Wasserkocher mit Wasser aus.
 - Füllen Sie frisches, sauberes Wasser ein. Erhitzen Sie es und schütten Sie dieses anschließend weg. Um den Essiggeruch zu entfernen, wiederholen Sie den Vorgang mehrmals.
- Der Kalkfilter kann zum Entkalken in Essigwasser getränkt werden.

8. Entsorgung



Dieses Produkt nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen.

An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

9. Garantie

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Erwerb eines Produktes unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechnigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für die Dauer von

3 Jahren

ab Kaufdatum zu den nachfolgenden Bedingungen:

Diese Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes unberührt. Diese Rechte werden durch die von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes und beschränkt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Die Garantiedauer beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum.

Es liegt im Ermessen von **VIVESS**, ob die Garantie durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teiles oder Gutschrift erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Sollten Sie Fragen zu **VIVESS** Produkten haben, sparen Sie sich den zeitraubenden Weg zum Händler und wenden sich direkt an unsere Servicehotline oder unser Servicecenter. Ein Team von hochqualifizierten Produktberatern und Technikern steht Ihnen zur Verfügung:

Mo. - Fr. von 8:00 - 20:00 Uhr und Sa. von 9:00 - 17:00 Uhr.

ACHTUNG: Unfrei eingeschickte Sendungen werden nicht angenommen!

Zur Durchführung einer Garantiereparatur benötigt unser Servicepartner unbedingt den Kaufnachweis, entweder als Originalrechnung oder den vom Händler maschinengedruckten Kassenbeleg. Weiterhin muss die Seriennummer am Gerät lesbar sein. Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Wir empfehlen Ihnen, die Originalverpackung aufzubewahren, um im Garantiefall einen sicheren Transport des Gerätes zu gewährleisten.

tcs technical customer solutions
GmbH & Co. KG
Hansestraße 2
18182 Rostock/Bentwisch

Telefon 01805 - 117 118
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Sa. 09:00 - 17:00
€ 0.14/Min. aus dem dt. Festnetz; max. € 0.42/
Min. aus den deutschen Mobilfunknetzen

9. Garantie

Garantie-Reparaturen dürfen ausschließlich von der tcs technical customer solutions GmbH & Co. KG oder von dieser autorisierten Vertragswerkstätten ausgeführt werden.

Bei Reparaturen, die selbst oder von anderen Werkstätten ausgeführt werden, entfällt jeglicher Garantieanspruch und es besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung.

Kein Garantieanspruch besteht:

- bei unsachgemäßer Behandlung
- bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
- bei Transportschäden
- für Verschleißteile
- bei Bedienungsfehlern und zweckfremder Benutzung
- bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
- bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Krieg, Wasser, Blitzschlag, Überspannung und andere von **VIVESS** nicht zu verantwortende Gründe zurückzuführen sind
- bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
- bei Missachtung der Bedienungsanleitung und Installationsfehlern
- wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
- für Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten

Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlingkosten, etc.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von 3 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät und hoffen, dass auch Ihr Nächstes wieder ein VIVESS Produkt sein wird.

Table of contents

1. Overview	19
1.1 Technical data	19
1.2 Delivery contents	19
1.3 Symbols	19
2. Important safety instructions	20-21
3. Safety instructions	22
4. Special safety instructions	23
5. Control elements	24
6. Operating instructions	25-26
6.1 Unpacking and inspecting the product	25
6.2 Intended use	25
6.3 Before first use	25
6.4 Boiling water	25
6.5 Temperature setting	26
6.6 Keeping warm	26
6.7 Automatic switch-off	26
6.8 Boil-dry protection	27
7. Cleaning and care	27-28
7.1 Cleaning	27
7.2 Remove the filter	28
7.3 Descaling	28
8. Disposal	28
9. Warranty	29-30

Safety instructions

- Read this user manual thoroughly before first use and pass it on with the product. Pay attention to the warnings on the product and in this user manual. It contains important information for your safety as well as for the use and maintenance of the equipment.



Note

The user manual can be downloaded from this website:
www.info-tcs.de

VIVESS Quality Products with TÜV SÜD test mark



For companies of the REWE Group, reliable product quality and safety are a top priority. You, as a REWE customer, can rely on this.

That is why REWE Group has VIVESS products thoroughly tested by TÜV SÜD's independent engineers.

Our products satisfy not only the strict requirements of REWE quality standards, but were also awarded the TÜV SÜD's seal.

More specifically:

Our products have to undergo additional strict individual tests in order to receive the test mark of the independent TÜV SÜD.

The requirements for TÜV SÜD's test mark go far beyond any legal test requirements.

We are aiming to set a new benchmark - for your safety and benefit.

1. Overview

1.1 Technical data

Power supply	220-240 V, 50/60 Hz
Power consumption	1850-2200 W
Outer dimensions	approx. 220 x 166 x 247 (L x W x H)
Weight	approx. 1.07 kg
Manufactured for	REWE Markt GmbH, D-50603 Köln

1.2 Delivery contents

Delivery contents include:		
1 x Electric kettle	1 x Power base with cord storage	1 x User manual

1.3 Symbols

Important notes for your safety are specially marked. Heed these notes under all circumstances to prevent accidents and property damage.



Warning - Risk of electric shock!

This warning sign indicates the risk of electric shock. Disregarding this warning can cause damage to life and limb.



Warning - Risk of burning!

This warning sign indicates the risk of burning. Disregarding this warning can cause burning/injury.



Warning - Fire hazard!

This warning sign indicates fire hazards. Disregarding this warning can cause fire hazards.



Warning - Property damage!

Disregarding this warning can cause property damage.



Note

Underlines tips and information on product use.

2. Important safety instructions

- This product can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the product.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the product and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- This product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- A damaged power cord may only be replaced by the authorised service agent in order to avoid hazards.

2. Important safety instructions

- This product is not intended for commercial use. It is designed for household use and similar applications only, such as for example:
 - in employee cafeterias, in stores, offices and other working environments;
 - by customers in hotels, motels and other residential facilities;
 - in Bed and Breakfast establishments;
 - in farm houses.
- Do not overfill the product. Boiling water may spurt out.
- **Warning!** Never open the lid while the water is boiling.
- Use the product only with the base provided.
- **Attention!** Please ensure that the electric kettle is switched off before you remove it from the base.
- The product must not be immersed in water for cleaning.

3. Safety instructions



Warning - Risk of electric shock!

To prevent danger to life due to electric shock, please heed the following safety instructions:

- Never immerse electrical parts of the product in water during cleaning or operation. Never hold the product under running water.
- Do not under any circumstances attempt (e.g. damage in power cord, product is dropped, etc.) to repair the product yourself. For servicing and repairs, please consult an authorised service agent.
- The mains voltage must match the information on the rating label of the product.
- Only unplug from the power socket can separate the product completely from the mains. Please be sure that the power plug is in operable condition.
- Avoid damages to the power cord that may be caused by kinks or contact with sharp corners.
- Keep this product including power cord and power plug away from all heat sources like for example, ovens, hot plates and other heat-producing products/objects.
- Only unplug from the power socket by the plug itself. Do not pull on the cord.
- Unplug the product ...
 - when the product is not being used,
 - in case of malfunctions,
 - before attaching / detaching accessories and
 - before cleaning the product.



Warning - Risk of burning!

To prevent the risk of accident and injury, please heed the following safety instructions:

- Use the product only for its intended purpose and with recommended accessories and components. Improper use or wrong operation may lead to hazards.



Warning - Fire hazard!

The product works at high temperatures, please heed the following safety instructions to prevent the risk of fire:

- Never leave the product unsupervised while it is switched on.
- Do not place heavy objects on top of the product.

4. Special safety instructions



Warning - Risk of electric shock!

To prevent danger to life due to electric shock, please heed the following safety instructions:

- Use this product in dry indoor areas only and never outdoors.
- Never use, expose or put the product near to:
 - direct sunlight and dust;
 - fire (fireplace, grill, candles), water (water splashes, vases, ponds, bath tube) or heavy moisture.



Warning - Risk of burning!

To prevent the risk of accident and injury, please heed the following safety instructions:

- **Risk of burns!** Avoid contact with hot surfaces and escaping steam. Hold the product only by the handle.
- Always leave sufficient space around the product. Boiling water can cause serious scalding.
- Do not move or transport the product while in operation or if it still contains hot water. There is a risk of burns caused by spurting hot water.



Warning - Fire hazard!

The product works at high temperatures, please heed the following safety instructions to prevent the risk of fire:

- Operate the product only if it is filled with water. The boil-dry protection prevents overheating if the kettle is empty.




Warning - Property damage!

Please heed the following instructions to prevent property damage:

- Place the product on a flat, sturdy and slip-resistant surface.
- Close the lid when heating water. The temperature limiter only works when the cover is closed.
- Clean the product and all other accessories after each use.
- Follow the instructions in the chapter **Cleaning and care**.

5. Control elements

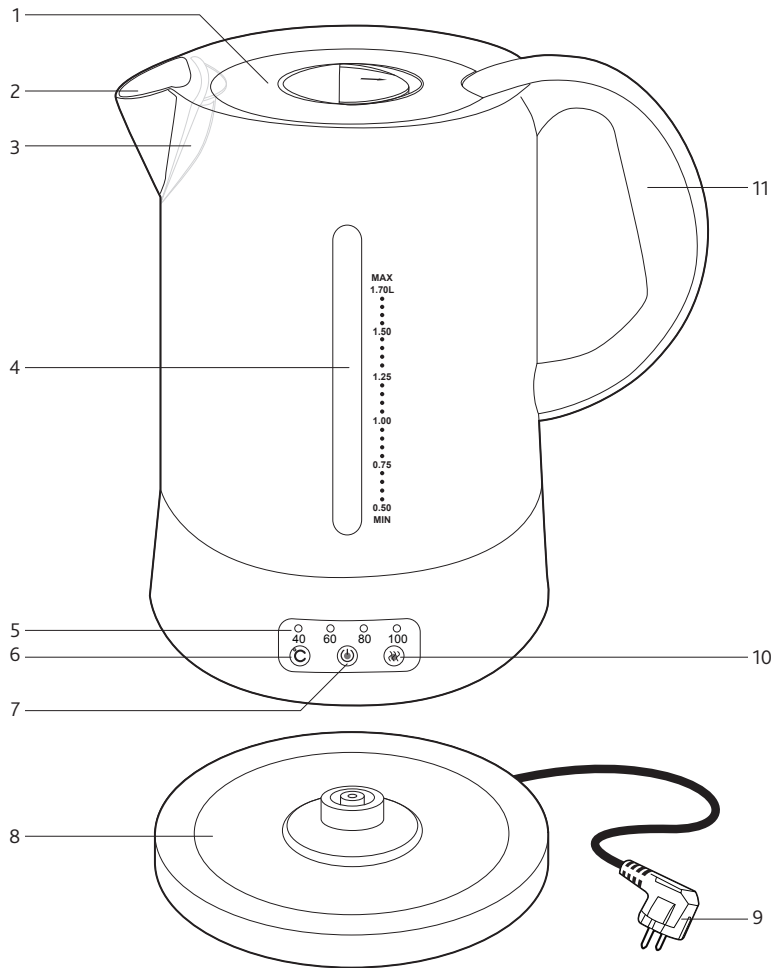

- | | | | |
|---|--|----|-------------------------------------|
| 1 | Lid with opening grip | 7 | Illuminated On / Off switch |
| 2 | Spout | 8 | Power base with cable take-up |
| 3 | Scale filter | 9 | Line cord with power plug |
| 4 | Water level indication | 10 | Illuminated Keep-warm button |
| 5 | Temperature indicators 40 / 60 / 80 / 100 | 11 | Handle |
| 6 | Temperature selector switch °C with indicator | | |

6. Operating instructions

6.1 Unpacking and inspecting the product

- Remove the product and accessories carefully from the original packaging. It is recommended to keep the original packaging for storage. If you wish to dispose of the original packaging, please observe applicable legal provisions. Should you have any questions regarding proper disposal, contact your local waste management center.
- Inspect the delivery contents for completeness and damages. Should the delivery contents be incomplete or damaged, contact your sales outlet immediately.

6.2 Intended use

This product is suitable for heating water only. Any other use may result in damage to product or injuries.

6.3 Before first use

1. Place the power base (8) on a dry, level and stable surface.
2. Unwind the power cord from the cord storage in the power base (8) to the desired length. Clamp the power cord in the recess provided for this purpose in the power base (fig. 1).
3. Connect the mains adapter (9) using an appropriate plug socket.
4. Before first use, rinse your electric kettle in order to remove any potential manufacturing residues.

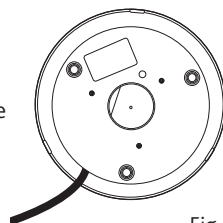


Fig. 1



Warning - Electrical shock hazard!

Do not submerge the electric kettle in water. Please ensure that the socket under the base of the electric kettle remains dry.

5. Fill the electric kettle's water container with cold water to the max limit **1.7L** and boil water once. Pour this water away. Repeat this procedure leaving the appliance to cool down between each cycle. The appliance is now ready for operation.

6.4 Boiling water

1. Always take the electric kettle from the power base (8) before filling the container with water.
2. Push the opening grip, open the lid (1) and fill the container with water (fig. 2).
3. The water level must be between the upper limit (**max 1.7L**) and the lower limit marking (**Min 0.5L**). The water level must not exceed the upper limit. If you use too much water, boiling water may spit out of the device.
4. Place the electric kettle on the power base (8). All indicators light up and go into standby mode.

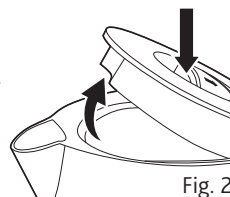


Fig. 2

6. Operating instructions

5. Push the on/off button (7). The on/off button (7) lights up and the temperature indicator **100** (5) starts flashing (see table). The boiling process starts. The temperature reached during the heating phase will be indicated by the temperature indicators (5)

Water temperature	LED indicator 40	LED indicator 60	LED indicator 80	LED indicator 100
below 40°C				flashing
below 60°C	lights up			flashing
below 80°C	lights up	lights up		flashing
below 100°C	lights up	lights up	lights up	flashing



Warning - Burning hazard!

Never open the lid (1) while the water is boiling. Never take the electric kettle from the power base (8) while the water is boiling.

6. Once the water is boiling the electric kettle switches off automatically. The operating light in the on/off switch (7) turns off.
7. However you can stop the boiling process manually at any time. Simply push the on/off button (7).

6.5 Temperature setting

- Set the required temperature by means of the temperature selector switch °C (6). The set temperature indicator will light up.
- Push the on/of button (7) to start the boiling process. The set temperature indicator starts flashing.
- Once the water has reached the set temperature, the electric kettle switches off automatically. The pilot lamps on the on/off button (7) and the temperature indicators (5) go out.

6.6 Keeping warm

- Additionally, press and hold the **Keep-warm** button (10) to keep the water warm at the preset temperature.
- To turn off the keep warm function and turn off the water kettle, press the On / Off switch (7) and pull out the power plug (9).

6.7 Automatic switch-off

The appliance will switch off automatically:

- once the water is boiled,
- when the electric kettle is removed from the power base (8).

6. Operating instructions

6.8 Boil-dry protection

1. If there is no more water left in the electric kettle, the appliance turns off automatically. Nevertheless you should always ensure that there is enough water left in the kettle, as the automatic cut-off reduces the life-span of your appliance.
2. Please let your product cool down before filling the kettle with Water again.

7. Cleaning and care

7.1 Cleaning



Warning - Risk of electric shock!

Unplug the product and let it cool down completely before cleaning. Never immerse electrical parts of the product in water during cleaning or operation. Never hold the product under running water.



Warning - Property damage!

When cleaning, never use solvents or abrasive materials, hard brushes, metallic or sharp objects. Solvents are harmful to human health and can attack plastic parts, while abrasive cleaning mechanisms and tools may scratch the surface(s).

- Clean the product's exterior surfaces with a slightly damp cloth and then dry them thoroughly.
- Make sure that no water enters the product interior (for example, through the switch) or the base.
- Keep the product in a dry, cool location which is protected against moisture and direct sunlight. Keep this product out of the reach of children.

7. Cleaning and care

7.2 Remove the filter



Warning - Risk of burning!

Let the product cool down completely before removing the filter!

- For cleaning, the filter (3) can be removed from the kettle. Inside of the water kettle, press the upper lock of the filter (3) and pull it out carefully (Fig. 3).
- After cleaning, insert the filter (3) in the slot below the spout (2). Make sure the upper and lower locks are in correct position and locked properly. (Fig. 4).

Fig. 3


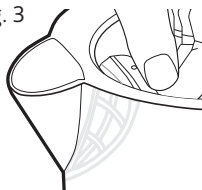


Fig. 4

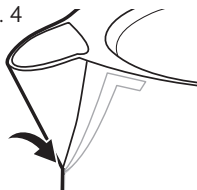

7.3 Descaling

Descale your product regularly depending on your water's lime content and frequency of use.

- Use an off-the-shelf decalcifier and follow the provided instructions.
- As an alternative, you can descale your product with a vinegar solution:
 - Pour 30 ml of white wine vinegar into the kettle and fill the kettle half-full with water.
 - Boil the solution and let it soak for a minute. Repeat this process three times.
 - Pour the solution down the drain and rinse the kettle thoroughly with water.
 - Fill the kettle with fresh, clean water. Bring to a boil and pour this water down the drain. To get rid of the smell of vinegar, repeat this step several times.
- The filter can be soaked in a vinegar solution to descale it.

8. Disposal



Do not dispose of this product along with ordinary household waste. Dispose of this product at a designated collection point for used electrical and electronic devices. By doing so, you help preserve our natural resources and protect the environment. For more information, please contact your distributor or the local authorities.

9. Warranty

Thank you for your purchase of one of our products. We hope you will enjoy using our high-quality product. Our strict production control ensures the high quality of our appliances. However, in the event that you wish to submit a qualified claim, we grant a

3 years

warranty as of the date of purchase, subject to the following conditions:

This warranty does not affect your statutory warranty claims as consumer toward the seller of the appliance. These rights are not affected by our manufacturer's warranty. The warranty granted by us is valid only for domestic use of the appliance and is limited to the area of the Federal Republic of Germany.

The warranty term is 3 years as of the date of purchase.

It is within **VIVESS** discretion to fulfil the warranty by repair or replacement of the appliance or defect component. Other claims are excluded. In case of questions regarding **VIVESS** products you no longer need to take the time to go to the seller but may call our service hotline or service centre directly. A team of highly qualified product consultants and technicians is available:

Mon. - Fri. from 08:00 a.m. to 8:00 p.m and Sat. from 09:00 a.m. to 5:00 p.m.

ATTENTION: Mailings that are not pre-paid will not be accepted!

Our service partner requires proof of purchase, either as original receipt or cash receipt printed by the seller to perform warranty repairs. The serial number on the appliance must also be readable. We are unable to perform warranty services free of charge without proof of purchase. We recommend keeping the original packaging in order to ensure safe transport of the appliance in case of a warranty claim.

tcs technical customer solutions
GmbH & Co. KG
Hansestraße 2
18182 Rostock/Bentwisch

Telefon 01805 - 117 118
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Sa. 09:00 - 17:00
€ 0.14/Min. aus dem dt. Festnetz; max. € 0.42/
Min. aus den deutschen Mobilfunknetzen

9. Warranty

Warranty repairs may be performed exclusively by tcs technical customer solutions GmbH & Co. KG or contractual partners authorised by it.

Repairs performed by the customer or other shops void the warranty; a claim for cost reimbursement does not exist.

The warranty is void or does not cover:

- in case of improper use
- in case of mechanical damages to the appliance from outside forces
- in case of transportation damages
- for wear parts
- in case of operating errors and misuse
- when placing the appliance in wet rooms or outdoors
- in case of damages resulting from force, war, water, lightning, excess voltage, and other reasons not within the scope of **VIVESS** responsibility.
- in case of excessive use, in particular in case of non-domestic use
- in case of disregard of the user instructions and installation errors
- if the appliance does not have a technical defect
- for transport and travel costs as well as costs incurred by installing and uninstalling the appliance

The warranty does not include any subsequent liability on our part, in particular no liability for damages to the appliance itself or incurred by the loss of the appliance until the time of repair (e.g. travel costs, handling costs, etc.). However, this does not limit or exclude our statutory warranty, in particular pursuant to the Product Liability Act.

Any warranty services provided by us do not extend the warranty term of 3 years as of the date of purchase, also not in terms of possibly exchanged components.

We wish you much joy with your new appliance and hope that your next one will be another VIVESS product.

